

ПАСПОРТ

ООО «Центр точного земледелия Аэросоюз»



**Учебный стенд
“Агронавигатор-Автопилот”**

**г. Новосибирск
2023**

1. Назначение

В данном руководстве приведена информация о подключении, настройках и работе стенда “Автопилот” в режиме работы «Симулятор».

2. Комплект поставки системы (изделия):

Компонент	Назначение	Изображение
Монитор (Агронавигатор Тип7 или Агронавигатор Smart) 1шт	Отображение информации на дисплее.	
Стенд 1шт	Корпус устройства с монтажным креплением для навигатора 1к-т (В составе устройства) -преобразователь 220В/12В 1шт -руль 1шт -двигатель EMS2 1шт -кабеля подключения 1к-т -кнопки питания и управления 1к-т	

3. Схема подключения стенда к навигатору:


Тип7



Кабель питания и управления

Кабель управления

Smart

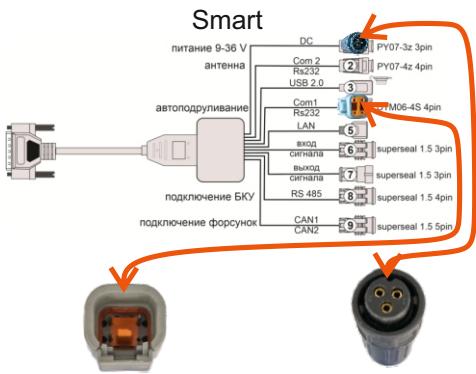

Кабель управления

Кабель питания

4. Общая схема:



5. Подключение.

1. Надежно установите стенд на столе.
2. Установите монитор на платформу с помощью монтажного крепления.
3. Подключите провода от стенда к монитору согласно схеме на (1стр.)
4. Подключите кабель питания стендаВ в розетку(2стр.)

6. Настройка программы, выбор режима.

1. Включите 2 красных переключателя.
2. Включите навигатор
3. После загрузки программы выберите соответствующий пункт «Продолжение» или «Новое поле».
4. Далее с помощью меню включаем режим «Симулятор»:

Ускорение/
Замедление

Питание
Навигатора

Питание
мотора EMS2



5. Выберите параметры работы Навигатора согласно руководству по эксплуатации.

7. Требование безопасности:

- 7.1 Стенд должен быть установлен на ровной рабочей поверхности.
- 7.2 Во избежание повреждения экрана прибора не касайтесь его острыми предметами.
- 7.3 Не допускается попадание в приборы жидкостей.
- 7.4 Розетка 220В должна быть в исправном состоянии и в допустимом диапазоне напряжения.

8. Условия хранения и транспортировки:

- 8.1 Стенд и монитор транспортируется и хранится в прилагаемой коробке.
- 8.2 Хранение проводится в закрытом помещении или в кабине транспортного средства с исключением попадания воды.

9. Гарантийные обязательства:

9.1 Предприятие гарантирует соответствие Стенда заявленным характеристикам при соблюдении правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации:

- Стенд «Агронавигатор-Автопилот» - 12 календарных месяцев с даты отгрузки;

10. Свидетельство о приемке:

Номер стенда соответствует поставленному вместе с ним навигатору.

Стенд "Агронавигатор-Автопилот"

№ _____ и поставляемое с ним дополнительное оборудование проверены на соответствие техническим характеристикам и признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска : « ____ » _____ 202____ г.